



AD-1262


聲寶除濕機・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填寫購買日期及舊店章，以確保證書的權益




警告


- 嚴禁將多餘的電源線不正常折彎！

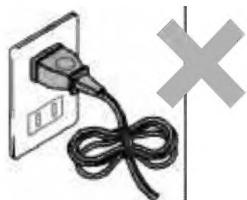


- 插頭請確實插在插座上！
插頭、插座需確接地！

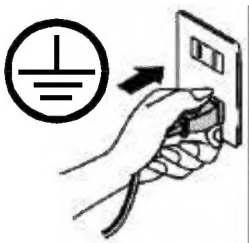


- 請使用專用的插座、嚴禁使用多孔插座！

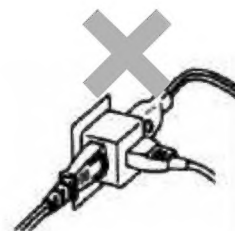


- 確實保持電源插頭稍之乾淨！

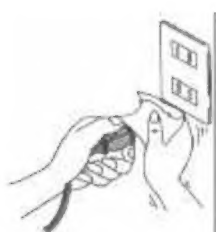

- 擦拭清理本體時或長時間不使用時，
請先將電源開關關掉，再拔掉電源插頭！

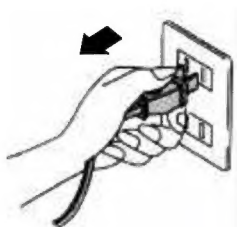


- 手濕時嚴禁操作插頭！

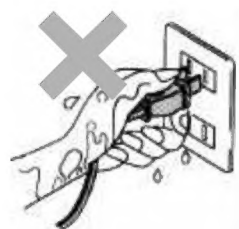


注意

- 操作面板上嚴禁擺放物品！

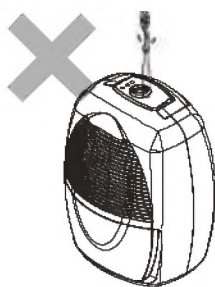


- 請維持良好的出風與回風環境！

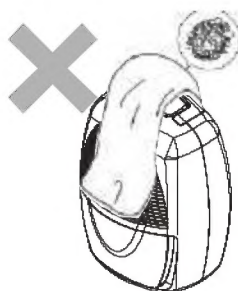


- 請勿讓小孩攀登玩耍！




- 嚴禁將水淋到機體和操作面板！

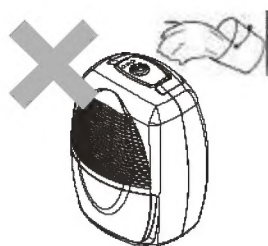


- 嚴禁在機體附近堆放汽油等易燃物品！

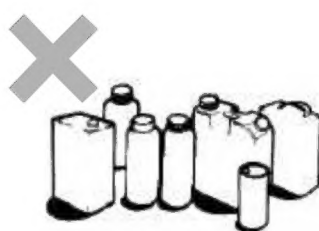

- 非維修技術人員，請勿進行拆裝或修理！

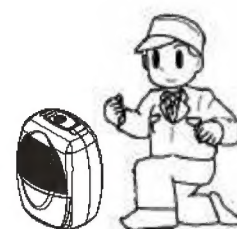

各部名稱

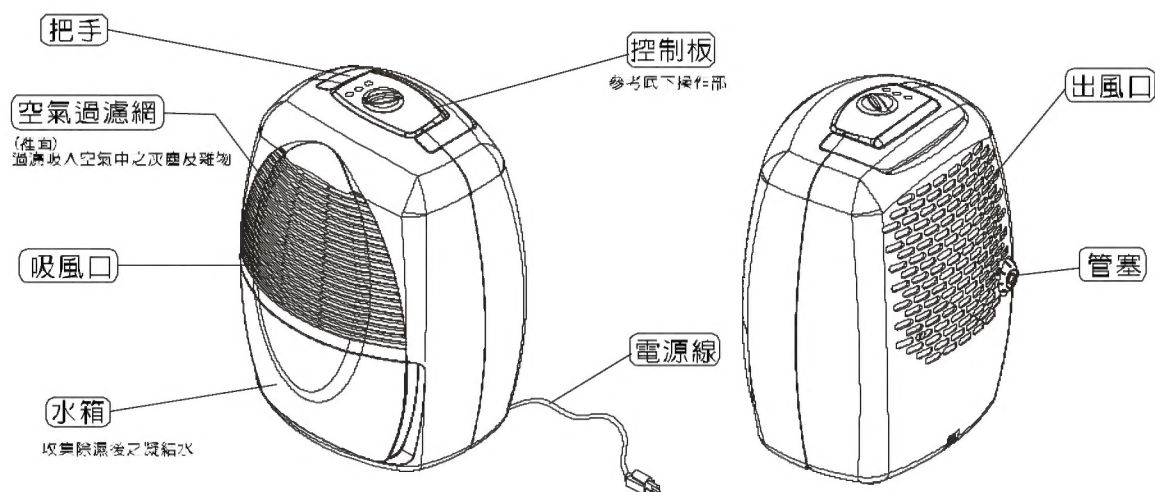

操作部

除霜指示燈


B TYPE: 有除霜功能.
燈亮表示進行除霜功能.

滿水指示燈

當水箱水滿時, 除濕機自動停止運轉, 滿水燈亮

運轉指示燈

燈亮表示除濕運轉中.

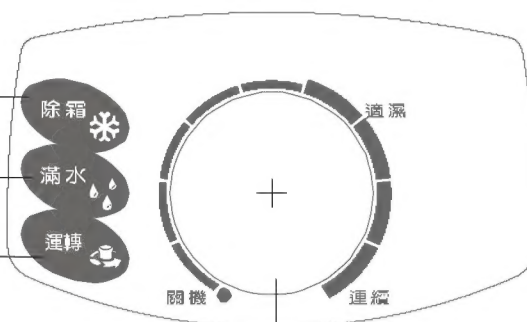

濕度設定開關

關機	除濕機停止運轉除濕
適濕	濕度自動控制於50%-70% 之間
連續	除濕機連續運轉除濕


開機使用方法

◎ 起動運轉

1. 確定水箱是否放置定位。當您購買回家時從紙箱中提出除濕機插上電源時，面板水滿指示燈亮時請把水箱拉出再放回定位。
2. 電源線插頭插上電源插座。(接上電源以前，務必確認本機"濕度控制旋鈕"是否位於"關機"位置)
3. 旋轉濕度控制旋鈕(順時針方向)至所需濕度(一般在適濕的位置約50%-70%RH)，此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。
4. 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定以下時，則除濕機停止除濕。
5. 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。
6. 依3.4.5運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值。

◎ 滿水指示燈亮時處理

當水箱之水滿時，滿水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位置；除濕機即繼續運轉。

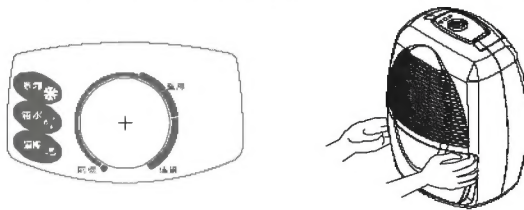

◎ 除霜指示燈亮時之時機. (B-Type機型)

如果使用環境溫度過低(15℃以下)時，除濕機將自動進入除霜功能運轉，此時"除霜燈"會自動亮燈。* 空氣濾網太髒時，亦會導致除霜燈亮燈。

- ◎ 本機有2分鐘保護回路裝置，開機後2分鐘壓縮機才啟動，以延長壓縮機之壽命！
請勿使用延長線插座或與其它電器產品共用插座。

緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！


連續排水方法

除濕機附近排水良好時,可依以下操作順序使用連續排水方式。


- 1.請準備排水用PVC軟管(市販品內徑13mm)
- 2.取出排水口之管塞




- 3.取出排水口的軟質蓋,將管塞及軟質塞放入水箱內收藏。

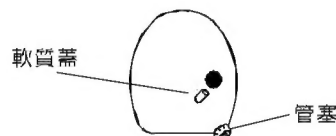

- 4.將排水用PVC軟管接到出口處。

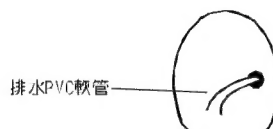


- 5.將水箱放回原位置。

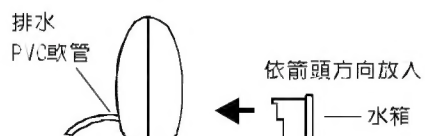


排水pvc軟管的放置

使用連續排水時,排水管須水平放置,不可高低不平。

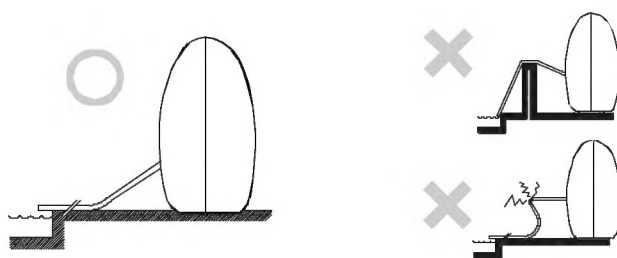


使用注意事項


使用時切勿拉扯電源線,以免造成斷線,同時要正確使用電源。

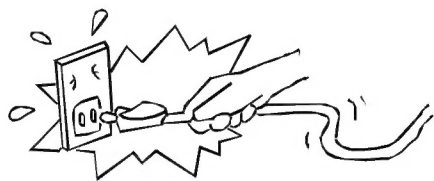

嚴禁直接於除濕機和電源插座附近噴殺蟲劑及油漆,以免塑膠部份變形及引火發生危險。

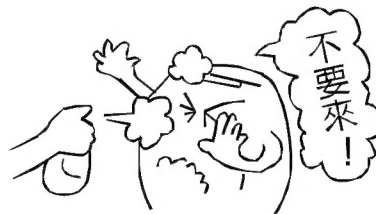


請勿將機體置於柔軟不平地面,以防產生振動異音或漏水。

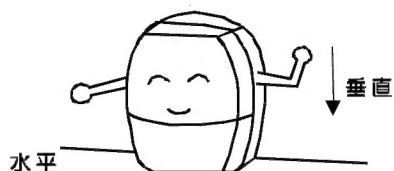

為了確保除濕效果,機體風口與牆壁的距離至少須有50公分以上。



請勿將棍棒或雜物放入機體內以免發生故障。

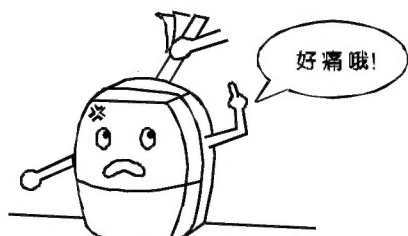

使用時應盡量減少門窗之開閉以使除濕功能達到最大。



機體請勿靠近暖房器具旁,塑膠部份容易變形。



在搬動或收藏時請勿將除濕機側放或倒置,並請小心輕放避免碰撞。



故障排除

倘若您的除濕機產生異常的現象時,請先檢查下列事項:

故障現象	可能原因	排除方法
風扇與壓縮機都不轉	• 停電或電壓太低	請洽詢當地電力公司
	• 插頭不良或斷線	聯絡本公司服務
	• 插頭沒插好	將插頭重新插好
壓縮機轉而風扇不轉	• 馬達故障	連絡本公司服務
風扇轉,而壓縮機不轉	• 電壓太低	請洽詢當地電力公司
	• 三分鐘保護中	三分鐘後自動恢復
	• 壓縮機故障	連絡本公司服務
不除濕,或除濕量太少	• 過濾網太髒	清洗過濾網
	• 冷媒漏	連絡本公司服務
	• 溫濕度太低	正常
噪音	• 地板不平	移至平坦處或加裝墊塊
	• 馬達或壓縮機鬆動	聯絡本公司服務
	• 流水聲	此為冷媒流動聲,應屬正常
冷凝器結霜	• 過濾網太髒	清洗過濾網
	• 環境溫度過低	請暫停使用
除濕水溢出	• 水箱漏水	連絡本公司服務
	• 微動開關故障	連絡本公司服務
	• 水箱沒放好	請重新放好水箱

當您自己檢查了上列各項,仍發覺有不正常現象時,請參閱保證書上服務電話連絡本公司,我們的服務員會立刻為您服務!

使用注意事項

在修護或清理除濕機前,先確定電源插頭是否已經拔掉,電源開關是否已經關掉,以保障安全。

1. 外箱之清潔:

- (1)請用軟質而乾淨之乾布擦拭外箱。
- (2)如果外箱沾滿灰塵或很髒時,請用柔性之清潔劑擦拭,再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- (3)切勿用水沖洗,以免造成絕緣不良而漏電。

2. 空氣過濾網之清洗:

空氣過濾網能夠過濾空氣中之灰塵及雜質,被灰塵等阻塞之過濾網將會影響除濕功能,因此在使用期間,最好每2週能夠清洗一次,以確保除濕功能。

- (1)先將除濕機本體向後仰約 15° ,再用手將空氣過濾網向下並略微往前抽出即可。
- (2)使用吸塵器或用清水洗淨後,置於陰涼處吹乾。



規格

機	種	AD-1262
除濕能力	(L/D)	5.6公升/日(27° C 60%RH)
消耗電力	(W)	230 W
額定電流	(A)	3.0 A
額定電壓	(V)	110 V
額定頻率	(Hz)	60 Hz
重	量 (Kg)	11.1 Kgs

“如果電源線有損壞時，可由製造商、經銷商，或是合格的維修人員重新換新以避免傷害”

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26路 免費諮詢專線:0800-005438[0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>
TINSC2142K2R0-2